



NAPĘDY EC W URZĄDZENIACH VTS

SPECYFIKACJA, PROGRAMOWANIE, OBSŁUGA

SPIS TREŚCI

1. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA	3
2. OPIS PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA	3
3. INSTALACJA	5
3.1 Wymagania dotyczące przewodów	5
3.2 Opis wyprowadzeń.....	5
3.2.1 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR	5
3.2.2 1,5 / 2,4kW SNMU.....	6
3.2.3 0,75 / 1,1kW YLDA	7
4. OPCJE KOMUNIKACJI.....	8
4.1 Fabryczna adresacja i typ komunikacji.....	8
4.2 Modbus RTU.....	8
4.2.1 Dostępne rejestry Modbus – napędy 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR.....	9
4.2.2 Dostępne rejestry Modbus – napędy 1,5 / 2,4kW SNMU.....	11
4.2.3 Dostępne rejestry Modbus – napędy 0.75 / 1.1kW YLDA.....	12
4.3 0-10V	14
5. Przystosowanie nowych napędów EC do pracy z automatyką VTS	14

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą dokumentacją przed przystąpieniem do montażu, konserwacji i obsługi napędów EC. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z oficjalnym wsparciem VTS. Niniejsza instrukcja może być używana wyłącznie przez wykwalifikowanego przedstawiciela serwisu.

1. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie napędy opisane w niniejszej instrukcji mogą być obsługiwane, podłączane, instalowane, naprawiane i modyfikowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe wykonanie którejkolwiek z opisywanych operacji może skutkować śmiercią, porażeniem prądem elektrycznym, nieprawidłowym montażem lub uszkodzeniem produktu. Instalacja powinna być prowadzona przewodami pozbawionymi uszkodzeń i z odpowiednim uziemieniem. Postępuj zgodnie ze schematami wyprowadzeń dedykowanymi dla danych napędów.

Nie należy otwierać ani nie demontować napędu, gdy zasilanie jest podłączone do urządzenia. Może to spowodować śmiertelne obrażenia w wyniku porażenia prądem. Jeśli konieczny jest demontaż, po odłączeniu od zasilania należy odczekać co najmniej 5 minut.

Obowiązkiem użytkownika i instalatora jest zapewnienie systemu odpowiedniego uziemienia i ochrony zgodnie z normami krajowymi i lokalnymi. VTS nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłową instalacją, wadliwymi obwodami elektrycznymi lub innymi awariami.


2. OPIS PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrale wentylacyjne oraz pozostałe, wybrane urządzenia VTS mogą być wyposażone w różne konfiguracje napędów EC, dostosowane do potrzeb i wymagań klientów.

Typ	Prędkość nominalna [RPM]	Prąd znamionowy [A]	Typ regulatora – moc [kW]	Napięcie zasilania [V]
Axial 350mm	1200	0,60	0,37	1x230
Axial 420mm	1430	1,30	0,37	1x230
Axial 450mm	1400	1,60	0,37	1x230
EC092/25E3G01-02	1340	1,50	0,37	1x230
EC092/35E3G01-02	1340	2,20	0,37	1x230
EC102/50E3G04-02	1400	3,30	0,37	1x230
Plug 190	4500	1,20	0,17	1x230
Plug 225	3600	3,00	0,37	1x230
Plug 225	4500	5,70	0,75	1x230
Plug 250	3000	3,50	0,37	1x230
Plug 250	3800	4,40	0,75	1x230
Plug 310	3160	2,80	1,50	3x400
Plug 355	3200	5,10	2,40	3x400
Plug 250	3500	3,50	0,75	1x230
Plug 250	4000	2,00	1,10	3x400

Tabela 1 - rodzaje napędów EC

VTS zastrzega sobie prawo do zmiany podanych konfiguracji bez uprzedzenia. Wszelkie modyfikacje lub zmiany konfiguracji inne niż proponowane należy najpierw zgłosić i skonsultować z działem technicznym VTS.

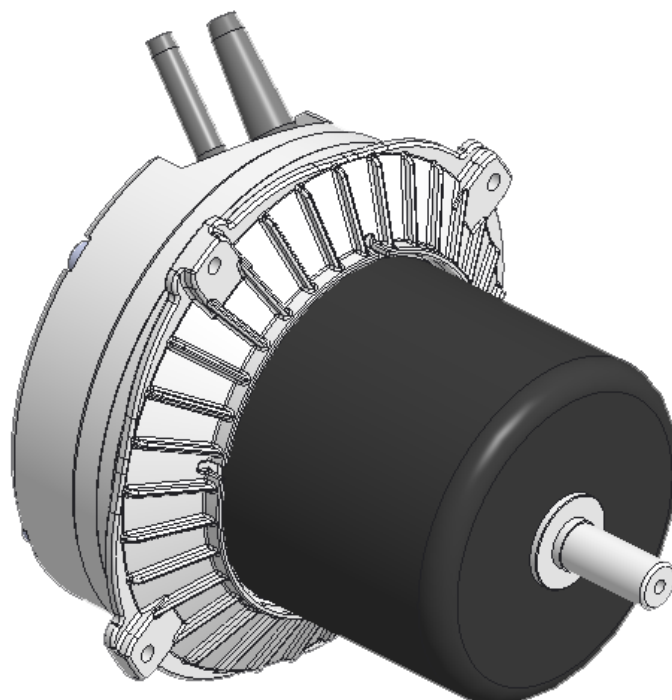

Rysunek 1 - napęd EC 1-fazowy 0,75kW SR



Rysunek 2 - napęd EC 3-fazowy 1,5kW SNMU

3. INSTALACJA

3.1 Wymagania dotyczące przewodów

W przypadku central modułowych (bez fabrycznego okablowania pomiędzy silnikami a rozdzielnicą), należy stosować do okablowania wyłącznie twardy drut lub przewody miedziane zakończone tulejkami.

Długość przewodów sterowniczych nie powinna przekraczać 20m dla sterowania 0-10V i 40m dla sterowania Modbus.

Dla ograniczenia problemów eksploatacyjnych, przewody sterownicze muszą być ekranowane.

Należy używać kabli spełniających wymagania dotyczących napięcia, prądu, obciążenia i izolacji, zależnie od typu stosowanego napędu.


Należy używać odpowiednich zabezpieczeń w instalacji elektrycznej. W przypadku uszkodzenia bezpieczników, należy stosować zamienniki o wartości takiej samej jak zastosowane fabrycznie.

Przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, że specyfikacja napędów z tabliczki znamionowej jest zgodna z napięciem zasilania.

3.2 Opis wyprowadzeń

3.2.1 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR

Napędy EC 0,17kW, 0,37kW i 0,75kW SR wyposażone są we wspólny przewód zasilający – komunikacyjny. Jest on zakończony złączem, przystosowanym do podłączenia w sterownikach AHU.

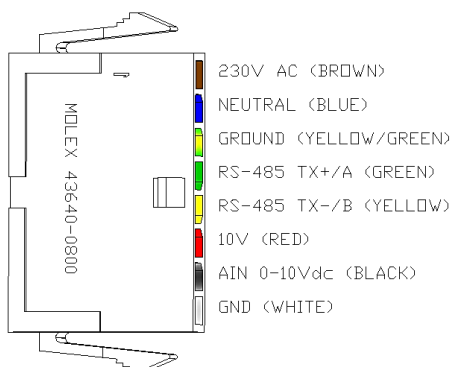


Rysunek 3 - wyprowadzenia przewodu zasilającego - sterowniczych napędów EC 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR

Kolor	Funkcja	Uwagi
zielony	RS485 A (+)	Modbus RTU
żółty	RS485 B (-)	Modbus RTU
czerwony	wyjście 10V	-
czarny	wejście 0-10V	-
biały	0-10V GND	-
żółto - zielony	PE	-
brązowy	L	-
niebieski	N	-

Tabela 2 - opis wyprowadzeń napędów EC 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR

3.2.2 1,5 / 2,4kW SNMU

Napędy EC 1,5kW i 2,4kW SNMU wyposażone są w dwa osobne przewody: zasilający i komunikacyjny. Są one zakończone tulejkami kablowymi oraz złączem. Przewód ze złączem (przełącznik błędny) nie jest wykorzystywany w automatyce VTS.

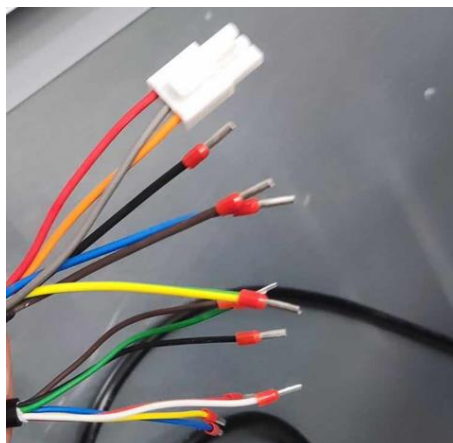


Rysunek 4 - wyprowadzenia przewodów zasilającego i sterowniczego napędów EC 1,5 / 2,4kW SNMU

Kolor	Funkcja	Uwagi
brązowy	RS485 A (+)	Modbus RTU; występują dwa brązowe przewody – komunikacyjny ma mniejszy przekrój niż zasilający
czarny	RS485 B (-)	Modbus RTU; występują dwa czarne przewody – komunikacyjny ma mniejszy przekrój niż zasilający
zielony	RS485 GND	Modbus RTU
biały	FG (wyjście impulsowe)	2 impulsy na obrót
czerwony	wyjście 10V	-
żółty	wejście 0-10V	-
niebieski	0-10V GND	występują dwa niebieskie przewody – sterowniczy ma mniejszy przekrój niż zasilający
brązowy	L1	występują dwa brązowe przewody – komunikacyjny ma mniejszy przekrój niż zasilający
niebieski	L2	występują dwa niebieskie przewody – sterowniczy ma mniejszy przekrój niż zasilający
czarny	L3	występują dwa czarne przewody – komunikacyjny ma mniejszy przekrój niż zasilający
żółto – zielony	PE	-
pomarańczowy	styk NO przełącznika błędny	-
szary	styk COM przełącznika błędny	-
czerwony	styk NC przełącznika błędny	-


Tabela 3 - opis wyprowadzeń napędów EC 1,5 / 2,4kW SNMU

3.2.3 0,75 / 1,1kW YLDA

Napędy EC 0,75kW i 1,1kW YLDA wyposażone są w terminal podłączeniowy.

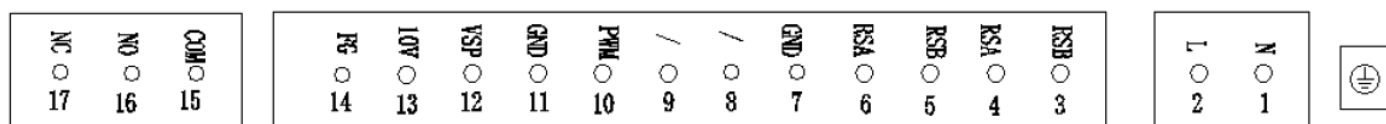

Rysunek 5 - wyprowadzenia terminala podłączeniowego napędów EC 0,75kW YLDA

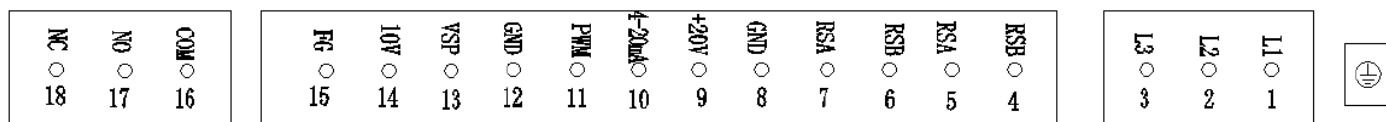

Rysunek 6 - wyprowadzenia terminala podłączeniowego napędów EC 1,1kW YLDA

Opis	Funkcja	Uwagi
PE	PE	-
N	N	tylko dla napędów jednofazowych
L	L	tylko dla napędów jednofazowych
L1	L1	tylko dla napędów trójfazowych
L2	L2	tylko dla napędów trójfazowych
L3	L3	tylko dla napędów trójfazowych
RSB	RS485 B (-)	Modbus RTU
RSA	RS485 A (+)	Modbus RTU
RSB	RS485 B (-)	Modbus RTU
RSA	RS485 A (+)	Modbus RTU
GND	GND sygnałów wejściowych	Modbus RTU
+20V	wyjście 20V	tylko dla napędów trójfazowych
4-20mA	wejście 4-20mA	tylko dla napędów trójfazowych
PWM	wejście PWM	5V 1k-10kHz
GND	GND sygnałów wejściowych	-
VSP	wejście 0-10V	-
10V	wyjście 10V	-
FG	wyjście impulsowe	1 impuls na obrót dla napędów jednofazowych; 12 impulsów na obrót dla napędów trójfazowych
COM	styk COM przekaźnika błędu	-
NO	styk NO przekaźnika błędu	-
NC	styk NC przekaźnika błędu	-

Tabela 4 - opis wyprowadzeń napędów EC 0,75 / 1,1kW YLDA

4. OPCJE KOMUNIKACJI

4.1 Fabryczna adresacja i typ komunikacji

Napędy EC wyposażone są w sterowanie Modbus RTU i 0-10V.

Poniższa tabela przedstawia domyślne ustawienia napędów w fabrycznie montowanych jednostkach VTS w zależności od typu AHU:

X	Ventus		Compact			
			Stojący		Podwieszany	
	Automatyka	Bez automatyki	Automatyka	Bez automatyki	Automatyka	Bez automatyki
Komunikacja	Modbus	0-10V	Modbus	Modbus	Modbus	0-10V
Adresy	nawiew: 41,42,43,44,45,46,47,48,49,40 wyciąg: 51,52,53,54,55,56,57,58,59,50					

Tabela 5 - fabryczne ustawienia napędów EC

Uwaga! Powyższe ustawienia dotyczą tylko jednostek VTS montowanych fabrycznie. Przy zamawianiu pojedynczych napędów EC jako części zamiennych (oraz jednostek montowanych na obiekcie), należy zapoznać się z Tabelą 13.

Aby umożliwić poprawną komunikację pomiędzy napędami EC a sterownikiem uPC3, na masce I03 należy wybrać w pierwszej linijce ustawień odpowiedni typ napędu:


- 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR EC: **EC-G** dla silników z zielonymi wirnikami / **EC-R** dla silników z czerwonymi wirnikami
- 1,5 / 2,4kW SNMU EC: **SNMU**
- 0,75 / 1,1kW YLDA EC: **YLDA**

4.2 Modbus RTU


Podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy napędami EC a sterownikiem AHU, wykorzystywanym w automatyce VTS jest transmisja szeregową w protokole Modbus RTU (RS-485) o parametrach **9600/8/n/1**.

Włączanie układów regulacji do obwodu może być realizowane wyłącznie za pomocą ekranowanych kabli (ekrany powinny być uziemione obustronnie).

Podłączając napędy EC do magistrali należy stosować połączenie równoległe lub łańcuchowe / „daisy chain”.

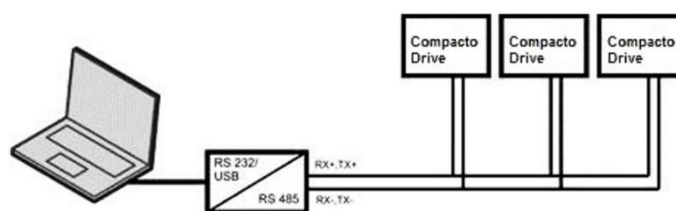

Rysunek 7 - połączenie równoległe

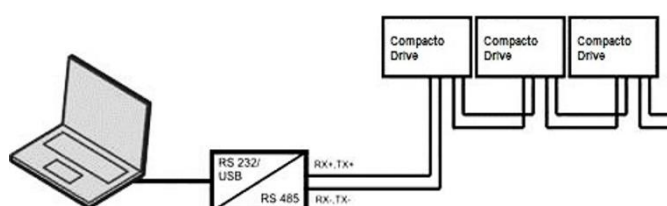

Rysunek 8 - połączenie łańcuchowe / "daisy chain"

4.2.1 Dostępne rejestry Modbus – napędy 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR

Cewki (Coils) – odczyt / zapis			
Adres	Funkcja	Zakres	Opis
0	Silnik wyłączony / załączony	0/1	1 = silnik włączony (tylko odczyt)
1	Reset układu sterowania	0/1	1 = reset układu sterowania

Tabela 6 - dostępne Cewki (Coils) – napędy EC 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR

Wejścia Dwustanowe (Discrete Inputs) – odczyt / zapis			
Adres	Funkcja	Zakres	Opis
0	Za niskie napięcie zasilania	0/1	1 = napięcie za niskie do pracy
1	Za wysokie napięcie zasilania	0/1	1 = napięcie za wysokie do pracy
2	Przekroczenie prądu IGBT	0/1	1 = zabezpieczenie nadprądowe aktywne
3	Za wysoka temperatura silnika	0/1	1 = zabezpieczenie temperaturowe aktywne; moc ograniczona
4	Utrata fazy	0/1	1 = utrata fazy lub synchronizacji silnika
6	Błąd sumy kontrolnej	0/1	1 = awaria parametru sumy kontrolnej (TBD)
7	Awaria układu kontroli	0/1	1 = rozpoznano usterkę w trakcie wewnętrznej kontroli obwodu
8	Awaria silnika	0/1	1 = niestabilna praca silnika
9	Za wysoka temperatura sterownika	0/1	1 = układ sterujący za gorący do pracy
10	Błąd I2R IGBT	0/1	1 = programowe zabezpieczenie IGBT aktywne
14	Awaria restartu	0/1	1 = stan usterki powtórzony kilka razy w krótkim czasie; należy zresetować zasilanie
18	Oczekiwanie na stop	0/1	1 = silnik powinien się zatrzymać, ale nadal się obraca
24	RPM REG	0/1	1 = regulator obrotów aktywny
25	POWER REG	0/1	1 = regulator wartości granicznej mocy aktywny
27	OVERMOD REG	0/1	1 = przemodulowanie; sterownik nie jest w stanie dostarczyć wymaganego przez silnik napięcia
28	REGEN REG	0/1	1 = silnik działa w trybie prądnicy; zwiększono obroty, aby uniknąć przepięcia na szynie DC
29	IPHASE REG	0/1	1 = osiągnięto wartość graniczną dla prądu fazowego RMS silnika
30	SYNC REG	0/1	1 = silnik w trybie synchronicznym

Tabela 7 - dostępne Wejścia Dwustanowe (Discrete Inputs) – napędy EC 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR

Rejestry Pamiętające (Holding Registers) – odczyt / zapis				
Adres	Funkcja	Zakres	Rozdzielczość	Opis
0	Prędkość zadana	0 - 10000	0,01%	Wartość zadana prędkości 0 = stop 10000 = maksymalna prędkość
1	Kierunek	0/1	1	Kierunek silnika 0 = obrót w prawo 1 = obrót w lewo
2	MAX RPM	MIN RPM - RATED RPM	1	Maksymalne dozwolone obroty

4	MIN RPM	10% RATED RPM - MAX RPM	1	Minimalne dozwolone obroty
5	Hasło	0 - 32767	1	9788 = hasło umożliwiające zmianę parametrów 10000 = hasło zapisujące wprowadzone zmiany
6	Tryb pracy	0/2	1	0 = sterowanie 0-10V 2 = sterowanie Modbus
7	Adres Modbus	1 - 247	1	Adres w magistrali Modbus
8	Reakcja na zanik komunikacji	0/1	1	0 = stop silnika przy braku podłączenia Modbus 1 = ignorowanie braku podłączenia Modbus
11	AN1 MAX	0 – 1000	0,01V	Sterujące napięcie wejściowe dla maksymalnej wartości zadanej; działanie odwrócone, jeżeli AN1 MAX < AN1 MIN
12	AN1 MIN	0 – 1000	0,01V	Sterujące napięcie wejściowe dla minimalnej wartości zadanej
13	AN1 STOP	0 – 1000	0,01V	Sterujące napięcie wejściowe zatrzymania
18	Baudrate	0/1/2/3	1	1 = 9600 2 = 19200 3 = 38400

Tabela 8 - dostępne Rejestry Pamiętające (Holding Registers) - napędy EC 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR

Rejestry Wejściowe (Input Registers) - odczyt				
Adres	Funkcja	Zakres	Rozdzielczość	Opis
0	Wersja HW	0 - 32767	1	Wersja hardware
1	Wersja FW	0 - 32767	1	Wersja firmware
4	Prędkość	0 - 32767	1RPM	Aktualna prędkość silnika
5	Temperatura	-50 - 150	0,01°C	Temperatura kontrolera
6	Napięcie DC	0 - 32767	0,1V	Napięcie na szynie DC
7	Prąd	0 - 32767	0,001A	Prąd silnika
8	Moc	0 - 32767	0,1W	Moc elektryczna
9	AN	-300 - 2000	0,01V	Napięcie wejścia analogowego
19	Kod błędu	0/1/2/3/4/5/6/7	1	Kody błędów (wg priorytetu): 0 = praca poprawna 1 = tryb gotowości 2 = aktywne zabezpieczenie nadprądowe (If>4A) 3 = aktywne zabezpieczenie temperaturowe (> 90°C zmniejszane są obroty, > 105°C silnik zatrzymuje się) 4 = wewnętrzny błąd przetwornicy częstotliwości 5 = silnik źle podłączony / uszkodzony 6 = za niskie (<150V) lub za wysokie (>265V) napięcie zasilające 7 = silnik nie uruchomił się wielokrotnie
23	Minuty działania	0 – 1440	1	Przepracowane minuty
24	Dni Działania	0 - 32767	1	Przepracowane dni (RPM > 0, brak błędów)

Tabela 9 - dostępne Rejestry Wejściowe (Input Registers) - napędy EC 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR

4.2.2 Dostępne rejestry Modbus – napędy 1,5 / 2,4kW SNMU

Rejestry Wejściowe (Input Registers) - odczyt				
Adres	Funkcja	Zakres	Rozdzielczość	Opis
26883	Status	0 - 65535	1	Wartość 1 w bicie 0 oznacza poprawny wynik autotestu napędu
26884	Sekwencja	0/1/2/3/4/ 5/6/7/8	1	0 = zasilanie 1 = zatrzymanie 2 = pomiar prądu offsetu 3 = ładowanie kondensatorów 4 = praca 5 = błąd 6 = obroty 7 = parking 8 = przyspieszenie
26885	Adres Modbus	0 – 255	1	Adres w magistrali Modbus
26887	Flaga błędu	0 - 65535		Odczyt bitowy 0 = błąd PWM 1 = błąd krytyczny za wysokiego napięcia szyny DC 2 = błąd za wysokiego napięcia szyny DC 3 = błąd za niskiego napięcia szyny DC 4 = błąd sprzężenia zwrotnego 5 = błąd prędkości zerowej 6 = błąd za wysokiej temperatury 7 = błąd zablokowanego wirnika 10 = błąd kontrolera 12 = błąd ładowania parametrów 13 = błąd komunikacji
26894	Prędkość	0 – 65535	1RPM	Aktualna prędkość silnika
26895	Prąd	0 – 65535	0,01A	Prąd silnika
26900	Napięcie DC	0 – 65535	1V	Napięcie na szynie DC
26902	Temperatura IGBT	-2000 – 2000	0,1°C	Temperatura tranzystorów
26904	Temperatura kontrolera	-2500 – 2500	0,1°C	Temperatura kontrolera
26908	Minuty zasilania	0 - 59	1min	Minuty zasilonego napędu
26909	Godziny zasilania	0 – 65535	1h	Godziny zasilonego napędu
26917	Prędkość znamionowa	0 – 65535	1RPM	Prędkość znamionowa danego modelu napędu
26918	Minuty pracy	0 - 59	1min	Przepracowane minuty
26919	Godziny pracy	0 – 65535	1h	Przepracowane godziny

Tabela 10 - dostępne Rejestry Wejściowe (Input Registers) - napędy EC 1,5 / 2,4kW SNMU

Rejestry Pamiętające (Holding Registers) – odczyt / zapis				
Adres	Funkcja	Zakres	Rozdzielczość	Opis
26627	Baudrate	9600 / 19200	1	9600 = baudrate 9600 19200 = baudrate 19200
26628	Tryb pracy	0/1	1	0 = sterowanie Modbus 1 = sterowanie 0-10V
26629	Prędkość awaryjna	0 – MAX RPM	1RPM	Prędkość pracy napędu w trybie awaryjnym
26630	Prędkość pożarowa	0 – MAX RPM	1RPM	Prędkość pracy napędu w trybie pożarowym
26632	MAX RPM	0 – RATED RPM	1RPM	Maksymalne obroty dozwolone podczas normalnej pracy
26641	Opóźnienie alarmu komunikacji	0 – 65000	0,01s	Czas, po którym, w przypadku braku komunikacji, napęd przejdzie w tryb awaryjny
26644	Parzystość	0/1/2	1	0 = brak sprawdzania parzystości 1 = odd 2 = even
26645	Bit stopu	1/2	1	1 = 1 bit stopu 2 = 2 bity stopu
26648	Prędkość zadana	10% RATED RPM – MAX RPM	1RPM	Wartość zadana prędkości
26653	Źródło alarmu komunikacji	0/1/2	1	0 = Modbus 1 = 0-10V 2 = brak
26662	Funkcja przekaźnika alarmowego	0/1/2	1	0 = wskazanie alarmu 1 1 = wskazanie pracy 2 = wskazanie alarmu 2
26668	Poziom napięcia alarmowego	0-100	0,1V	Poziom napięcia sterowania, poniżej którego aktywny jest alarm przy HR26653 = 1
26669	Adres Modbus	0-255	1	Adres w magistrali Modbus

Tabela 11 - dostępne Rejestry Pamiętające (Holding Registers) - napędy EC 1,5 / 2,4kW SNMU

4.2.3 Dostępne rejestry Modbus – napędy 0.75 / 1.1kW YLDA

Rejestry Pamiętające (Holding Registers) – odczyt / zapis				
Adres	Funkcja	Zakres	Rozdzielczość	Opis
0	Prędkość zadana	0-10000	1RPM	Wartość zadana prędkości
1	Adres Modbus	0-127	1	Adres w magistrali Modbus
2	Prąd zadany	0-10000	0,01A	Wartość zadana prądu
3	Moc zadana	0-10000	1W	Wartość zadana mocy
20	Kierunek	0-1	1	Kierunek obrotów silnika 0 = obroty w lewo 1 = obroty w prawo
23	MAX RPM	0-10000	1RPM	Prędkość maksymalna
24	MIN RPM	0-10000	1RPM	Prędkość minimalna
117	Czas restartu	0-1000	1s	Interwał restartów po błędzie
118	Ilość restartów	0-1000	1	Ilość restartów
206	Status	0-2	1	Status operacji

				0 = domyślny 1 = operacja w toku 2 = sukces
250	Start	0-1	1	Zezwolenie startu 0 = stop 1 = start
254	Rodzaj sterowania	0-3	1	Rodzaj sterowania 0 = 0-10V 1 = PWM 2 = 4-20mA 3 = Modbus
268	0-10V Stop	50-10000	1mV	Sterujące napięcie wejściowe zatrzymania
269	0-10V Start	50-10000	1mV	Sterujące napięcie wejściowe dla minimalnej wartości zadanej
270	0-10V Max	50-10000	1mV	Sterujące napięcie wejściowe dla maksymalnej wartości zadanej
271	4-20mA Stop	50-10000	1uA	Sterujący prąd wejściowy zatrzymania
272	4-20mA Start	50-10000	1uA	Sterujący prąd wejściowy dla minimalnej wartości zadanej
273	4-20mA Max	50-10000	1uA	Sterujący prąd wejściowy dla maksymalnej wartości zadanej
274	PWM Stop	50-1000	0.1%	Sterujący sygnał PWM wejściowy zatrzymania
275	PWM Start	50-1000	0.1%	Sterujący sygnał PWM wejściowy dla minimalnej wartości zadanej
276	PWM Max	50-1000	0.1%	Sterujący sygnał PWM wejściowy dla maksymalnej wartości zadanej
277	ID	0-2555	1	ID zależne od typu silnika (tylko dla 1.1kW)
279	Baudrate	3-5	1	Baudrate (tylko dla 1.1kW) 3 = 9600 4 = 19200 5 = 38400
280	Parzystość / stop	0-3	1	Parametry transmisji (tylko dla 1.1kW) 0 = 8E1 1 = 8O1 2 = 8N2 3 = 8N1
281	Klucz UART	0-1024	1	Klucz UART (tylko dla 1.1kW) 0-1023 = wyłącz 1024 = włącz
286	Monitorowanie	0-1	1	Zezwolenie zewnętrznego monitorowania komunikacji 0 = wyłącz 1 = włącz
287	Monitorowanie – timeout	0-65000	1s	Timeout zewnętrznego monitorowania komunikacji
224-225	Czas pracy	-	h-m	Pierwsze 24 znaki to godziny, ostatnie 8 znaków to minuty
500	Zapis parametrów	0-100	1	9 = zapis parametrów
2001	Prędkość	0-10000	1RPM	Aktualna prędkość silnika

2002	Kod błędu	1-12	1	1 = zwarcie 2 = przeciążenie prądowe 3 = za wysokie napięcie 4 = za niskie napięcie 5 = brak fazy 6 = zablokowany wirnik 7 = za wysoka temperatura 8 = poza zakresem pracy 9 = utrata fazy 10 = brak komunikacji 11 = błąd samplowania prądu 12 = błąd inwertera
2003	Kod limitu częstotliwości	0-32	1	4 = redukcja częstotliwości przez moc 8 = redukcja częstotliwości przez napięcie 32 = redukcja częstotliwości przez temperaturę
2004	Napięcie AC RMS	0-10000	1V	Napięcie AC RMS
2005	Prąd fazowy RMS	0-100	0.01A	Prąd fazowy RMS
2006	Moc wejściowa	0-10000	1W	Moc wejściowa
229	Temperatura	0-200	1C	Temperatura sterownika
2009	Napięcie szyny DC	0-10000	1V	Napięcie szyny DC
2010	Tryb pracy	0-4	0	Tryb pracy
2011	Wibracje X	0-1000	0,1mm/s	Wibracje osi X (tylko dla 1.1kW)
2012	Wibracje Y	0-1000	0,1mm/s	Wibracje osi Y (tylko dla 1.1kW)
2013	Wibracje Z	0-1000	0,1mm/s	Wibracje osi Z (tylko dla 1.1kW)

Tabela 12 - dostępne Rejestry Pamiętające (Holding Registers) - napędy EC 0,75 / 1,1kW YLDA

4.3 0-10V

Napędy EC VTS, oprócz Modbus RTU, możliwość sterowania za pomocą sygnału analogowego 0-10V.

Wyprowadzenia, do których należy podłączyć sygnał sterujący wskazane zostały w rozdziale 3.2 *Opis wyprowadzeń*.

Należy także upewnić się, że tryb sterowania napędu jest ustawiony na wejście 0-10V:

- 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR EC: **Holding Register 6 = 0**
- 1,5 / 2,4kW SNMU EC: **HR 26628 = 1**
- 0,75 / 1,1kW YLDA EC: **HR 254 = 0**

5. Przystosowanie nowych napędów EC do pracy z automatyką VTS

W przypadku zamawiania indywidualnych napędów EC jako części zamienne (oraz w centralach montowanych na obiekcie), będą one posiadały ustawienia j.n.:

X	0,17 / 0,37 / 0,75kW SR	1,5 / 2,4kW SNMU	0,75 / 1,1kW YLDA
adres	1	129	1
baudrate	9600	19200	9600
kontrola parzystości	brak	even	brak
bity stopu	1	1	1

Tabela 13 - domyślne ustawienia napędów EC, zamawianych jako części zamienne

Aby przystosować nowy napęd EC, zamówiony jako część zamienna, do pracy z daną centralą wentylacyjną, niezbędne są:

- konwerter USB-RS485 (np. Ultima TRB-0611 lub inny oparty na chipsecie FTDI)
- przewód zasilający do silnika (L+N+PE dla napędów 1F; L1+L2+L3+PE dla napędów 3F)
- oprogramowanie Modbus master (np. Modbus Poll)

Uwaga! Centrale VTS montowane fabrycznie dostarczane są z napędami przystosowanymi do pracy. Poniższe czynności dotyczą wyłącznie napędów zamawianych jako części zamienne oraz napędów w centralach montowanych na obiekcie.

Po podłączeniu silnika do zasilania i konwertera, w programie Modbus Poll należy nawiązać połączenie z silnikiem zgodnie z przedstawionymi w *Tabeli 11* parametrami domyślnymi, a następnie, odpowiednio:

- **dla napędów EC 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR:**

- rejestr Holding Register 5 ustawić na wartość 9788 (hasło umożliwiające zmianę parametrów)
- HR 6 ustawić na 2 (tryb pracy = Modbus)
- HR 8 ustawić na 0 (reakcja na zanik komunikacji = zatrzymanie)
- HR 7 ustawić na wartość odpowiadającą adresowi silnika w AHU - po tej zmianie należy na nowo ustawić połączenie z silnikiem na wybranym adresie z parametrami: baudrate 9600, brak sprawdzania parzystości, 1 bit stopu
- HR 5 ustawić na 10000 (hasło zapisujące wprowadzone zmiany)

Dla napędów 0,17 / 0,37 / 0,75kW SR istnieje ponadto możliwość przystosowania za pomocą HMI Advanced (bez użycia konwertera). W tym celu, na masce I15 należy wprowadzić stary (domyślnie 1) i nowy (zgodnie z *Tabelą 5*) adres i rozpocząć procedurę setowania wybierając opcję *TAK*. Należy pamiętać, że podczas procedury zasilony powinien być tylko jeden silnik naraz.

- **dla napędów EC 1,5 / 2,4kW SNMU:**

- rejestr Holding Register 26628 ustawić na wartość 0 (tryb pracy = Modbus)
- HR 26629 ustawić na 0 (prędkość awaryjna = 0)
- HR 26653 ustawić na 0 (źródło informacji o awarii = Modbus)
- HR 26627 ustawić na 9600 (baudrate = 9600) - po tej zmianie należy na nowo ustawić połączenie z silnikiem na adresie 129 z parametrami: baudrate 9600, parzystość even, 1 bit stopu
- HR 26644 ustawić na 0 (brak sprawdzania parzystości) - po tej zmianie należy na nowo ustawić połączenie z silnikiem na adresie 129 z parametrami: baudrate 9600, brak sprawdzania parzystości, 1 bit stopu
- HR 26669 ustawić na wartość odpowiadającą adresowi silnika w AHU

- **dla napędów EC 0,75 / 1.1kW YLDA:**

- rejestr Holding Register 254 ustawić na wartość 3 (tryb pracy = Modbus)
- HR 1 ustawić na wartość odpowiadającą adresowi silnika w AHU - po tej zmianie należy na nowo ustawić połączenie z silnikiem na wybranym adresie z parametrami: baudrate 9600, brak sprawdzania parzystości, 1 bit stopu
- HR 500 ustawić na 9 (hasło zapisujące wprowadzone zmiany)